CAME
BPT

CAME.COM

Panel Wewnętrzny Domofonowy Video

FB00852-PL

Agata V – Agata VC

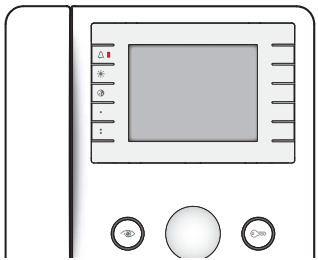

Agata VC/B – Agata VC/B-L

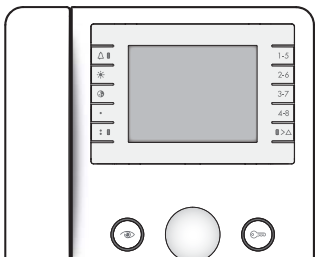

AGATA V - AGATA VC
AGATA VC/B - AGATA VC/B-L

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

PL Polski

Funkcje przycisków

	Wciskany wielokrotnie umożliwia regulację natężenia głośności dzwonka: niski, średni, wysoki, wyłączony (dioda czerwona zapalona).
	Wciskany wielokrotnie reguluje jasność ekranu. **Funkcja ta jest dostępna przy włączonym obrazie.**
	W urządzeniach z czarno-białym ekranem LCD, wciskany wielokrotnie służy do regulacji kontrastu. W urządzeniach z kolorowym ekranem LCD, wciskany wielokrotnie reguluje nasycenia kolorów ekranu. **Funkcja ta jest dostępna przy włączonym obrazie.**
	Polecenie dodatkowe nr 1 **Jeśli system jest do tego przystosowany, jest aktywny również w przypadku braku połączenia.**
	Polecenie dodatkowe 2 / Wywołanie portiera (dioda zielona)
	Połączenie interkomowe 1...8
	Trzymany naciśnięty przez czas < 2 sekund (czerwona dioda migająca) aktywuje połączenia interkomowe od 5 do 8. Trzymany naciśnięty przez czas > 2 sekundy (czerwona dioda stała) wysyła sygnał "panika" do portierni, (jeśli występuje).
	Aktywacja i wybór panelu wejściowego (niebieska dioda). **Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, jeśli linia jest wolna.**
	Otwieranie drzwi (dioda niebieska). Dioda świeci się światłem stałym podczas wywołania z panelu wejściowego lub w trybie wizjer, wskazuje, że drzwi są otwarte (instalacja musi być odpowiednio przygotowana, aby wygenerować tę sygnalizację).

Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkich, suchych lub lekko zwilżonych wodą ściereczek; nie stosować żadnego rodzaju środków chemicznych.

– Tłumaczenie oryginalnych instrukcji – Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. – © CAME S.p.A.

Funkcje podstawowe

Wywołanie w toku.

Odebrać wywołanie.

Trwające połączenie.

Elektrozamek panelu wejściowego.

Rozłączyć wywołanie.

Tryb wizjer-podgląd obrazu z panelu wejściowego

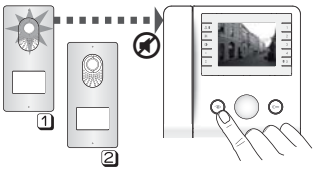

Nacisnąć przycisk , aby aktywować łączność z panelem wejściowym.

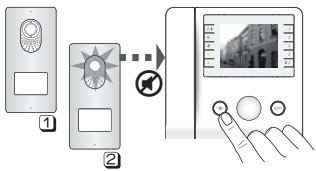

W przypadku kilku paneli wejściowych, po kilkakrotnym wciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone kolejno wszystkie panele wejściowe wideo.

Video Toogle

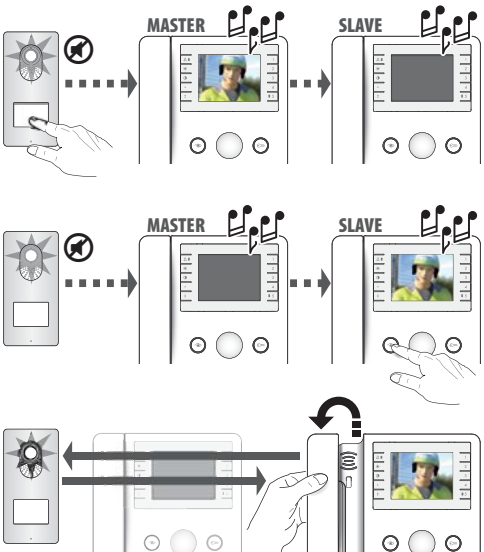

W przypadku połączenia jednoczesnego włączą się dzwonki na wszystkich panelach wewnętrznych, ale obraz wideo zostanie włączony tylko w tych panelach wewnętrznych, które są skonfigurowane jako "MASTER".

Jest w każdym razie możliwe przeniesienie wyświetlenia na panel wewnętrzny "SLAVE" wciskając przycisk .

Aby nawiązać łączność audio z panelem wejściowym podnieść słuchawkę.

Przekazywanie wywołania (Agata VC/B - Agata VC/B-L)

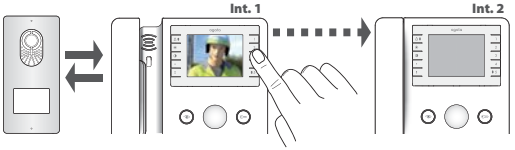

Przy trwającym połączeniu, wybrać panel wewnętrzny, do którego chce się przekazać wywołanie.

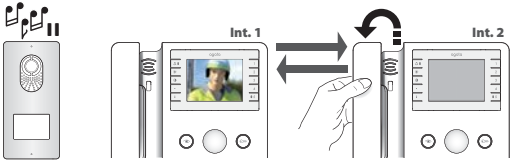

W chwili odpowiedzi, tzn. podniesienia słuchawki wywołanego panelu wewnętrznego następuje nawiązanie połączenia, a panel wejściowy pozostaje w oczekiwaniu.

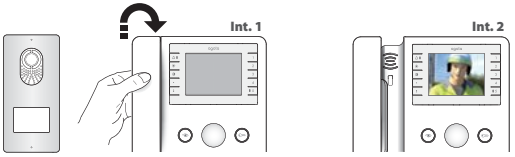

Aby nawiązać połączenie pomiędzy panelem wewnętrznym 2, a panelem wejściowym konieczne jest, aby słuchawka panelu 1 została odłożona.

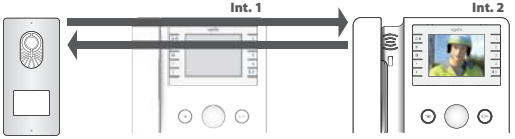

Panel wewnętrzny, który odbiera wywołanie, może je przekazać ponownie.

Połączenia interkomowe (tylko Agata VC/B - Agata VC/B-L)

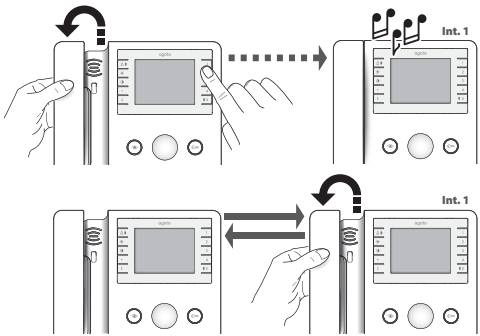

W celu wywołania jednego z paneli wewnętrznych, należy podnieść słuchawkę i nacisnąć przycisk wybranego panelu.
Jeśli podczas rozmowy pomiędzy panelami wewnętrznymi pojawi się wywołanie pochodzące z panelu wejściowego, jest ono sygnalizowane na panelu wewnętrznym sygnałem akustycznym powtarzającym się, co 5 sekund.
3 kolejne sygnały akustyczne informują, że linia jest zajęta i aktualnie nie można wykonać nowego wywołania.

Funkcje Portierni (tylko Agata VC/B - Agata VC/B-L)

Funkcje opisane w tym rozdziale są dostępne tylko w instalacjach wyposażonych w portiernię.

Prośba o połączenie od portiera

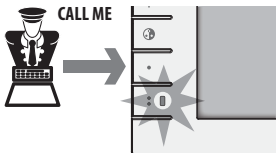

Zapalenie się diody Aux2 ⚷ wskazuje, że portier pragnie być wywołany.

Dioda zgaśnie dopiero wtedy, gdy portier odpowie na wywołanie.

Funkcja przycisku Panika

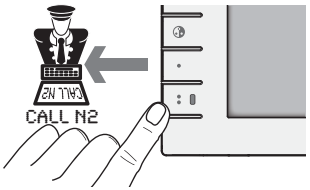

Nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy przycisk △; panel wewnętrzny wykona sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda zaświeci się, aby potwierdzić, że sygnał "Panika" został wysłany do portiera razem z numerem nawiązującym połączenie. Dioda panelu wewnętrznego pozostanie zapalona, dopóki portier nie wywoła użytkownika.

Sygnalizacja "Panika" posiada priorytet nad każdym wywołaniem.

Sygnalizacja alarmu

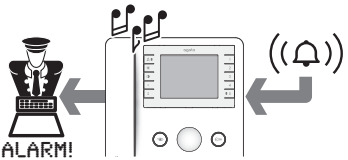

Aktywacja styku alarmowego połączonego ze specjalnym wejściem panelu wewnętrznego, powoduje wysłanie sygnału do portiera i jest wysyłane powiadomienie do panelu wewnętrznego przez przerywany sygnał akustyczny przez około 10 sekund.

Usuwanie Nie porzucać opakowania lub wykorzystanego urządzenia w środowisku lecz likwidować je zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest użytkowany. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania posiadają symbol oraz znak materiału.

NINIEJSZA INSTRUKCJA MUSI BYĆ ZAWSZE DOŁĄCZONA DO URZĄDZENIA. ZAWARTE W NIEJ DANE I INFORMACJE MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

CAME

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

© CAME S.p.A. – Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. – Tłumaczenie oryginalnych instrukcji